

ELEKTRONIKA
UŻYTKOWA

WWW.TECHSTEROWNIKI.PL

Instrukcja obsługi EL-883 zPID

PL



WWW.TECHSTEROWNIKI.PL

I. Bezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać.

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie.



OSTRZEŻENIE

- **Urządzenie elektryczne po napięciem.** Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci.
- Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
- Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodów elektrycznych.
- Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.



UWAGA

- Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda.
- Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.



Dbłość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

II. Opis

Sterownik do kotła zasypowego z obsługą zaworu mieszającego

Funkcje realizowane przez sterownik:

- sterowanie wentylatorem
- sterownie siłownikiem zaworu mieszającego
- sterowanie pompa CO
- sterowanie pompa CWU
- sterowanie pompa dodatkowa
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjna
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET
- możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-430 RS
- oprogramowanie zPID

Wyposażenie sterownika:

- duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika
- gałka impulsatora
- czujnik temperatury C.O.
- czujnik temperatury C.W.U.
- czujnik temperatury zaworu i powrotu
- czujnik temperatury wylotu spalin
- czujnik zewnętrzny (opcja dodatkowa)
- kabel zasilający
- kable zasilający pompy
- posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)

III. Montaż

Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. Przed pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.



UWAGA

Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora!

IV. Zasada działania


Regulator temperatury **EL-883zPID** przeznaczony jest do kotłów C.O. Steruje pompą obiegu wody C.O., pompą ciepłej wody użytkowej C.W.U., pompą cyrkulacyjną lub zaworu, zaworem mieszającym oraz wentylatorem. Opcjonalnie istnieje również możliwość sterowania dodatkowymi dwoma zaworami mieszającym za pośrednictwem modułów ST-61.

IV.a) Funkcja zPID


Sterownik ST-880zPID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym zmodyfikowany **algorytm regulacji PID**. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulatora zPID.

Stosując ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczędności w spalaniu paliwa mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent; temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika (kotła). Kontrola temperatury spalin na wylocie kotła powoduje niską emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana do komina, lecz wykorzystywana do ogrzewania.

Poniżej przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem sterownika **TECH ze sterowaniem PID**:

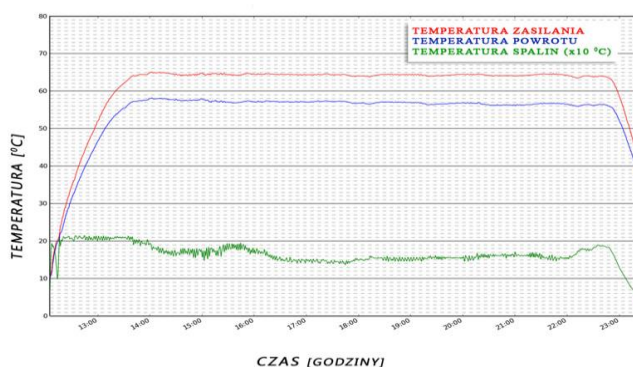

oraz tego samego sterownika bez sterowania PID:

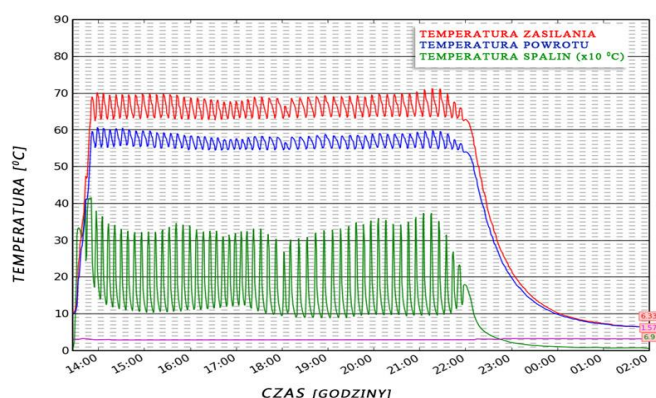

IV.b) Pojęcia podstawowe

Rozpalanie – cykl ten rozpoczyna się w momencie załączenia w menu sterownika funkcji *rozpalanie* i trwa do czasu, gdy temperatura kotła (C.O.) osiągnie wartość co najmniej 40°C (fabrycznie ustawiony próg wentylatora), pod warunkiem, że temperatura ta nie spadnie poniżej tej wartości przez 4 minuty (fabrycznie ustawiony czas rozpalania). Jeżeli warunki te zostaną spełnione, regulator przejdzie do trybu *pracy*. W przypadku, gdy od załączenia funkcji *rozpalanie* sterownik nie osiągnie odpowiednich parametrów przejścia w tryb *pracy* w ciągu 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „*Rozpalanie nieudane*”. W takim przypadku należy rozpocząć cykl rozpalania od początku.


Praca – po zakończeniu *rozpalania* regulator przechodzi w *cykl pracy*. Jest to podstawowy stan funkcjonowania regulatora, w którym nadmuch pracuje automatycznie według algorytmu zPID, oscylując wokół zadanej przez użytkownika temperatury. W menu użytkownika zamiast funkcji *rozpalanie* pojawi się pozycja *wentylator*. Wentylator można w razie potrzeby wyłączyć (na przykład podczas dosypywania opału). Jeżeli temperatura nieoczekiwanie wzrośnie o ponad 5°C powyżej zadanej, uruchamia się tzw. *tryb nadzoru*.

Tryb nadzoru – tryb ten uruchomi się automatycznie, jeżeli w *cyklu pracy* temperatura wzrośnie o ponad 5°C powyżej zadanej. W takim przypadku, aby obniżyć temperaturę wody obiegowej, sterownik zmienia regulację PID na ustawienia manualne (wg. parametrów w menu instalatora).

Wygaszanie – jeżeli temperatura na kotle spadnie o 2°C poniżej *progu wentylatora* i nie wzrośnie powyżej tej wartości przez 10 minut (fabrycznie ustawiony czas wygaszania), to regulator przejdzie w stan *wygaszania*. Po tym czasie nadmuch przestanie pracować a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „*Wygaszanie*”.

W przypadku zaniku napięcia termoregulator przestaje pracować. Po ponownym pojawieniu się zasilania sterownik powraca do pracy przy wcześniej ustawionych parametrach dzięki wbudowanej pamięci. Brak napięcia nie usuwa zapisanych parametrów termoregulatora.


V. Obsługa sterownika

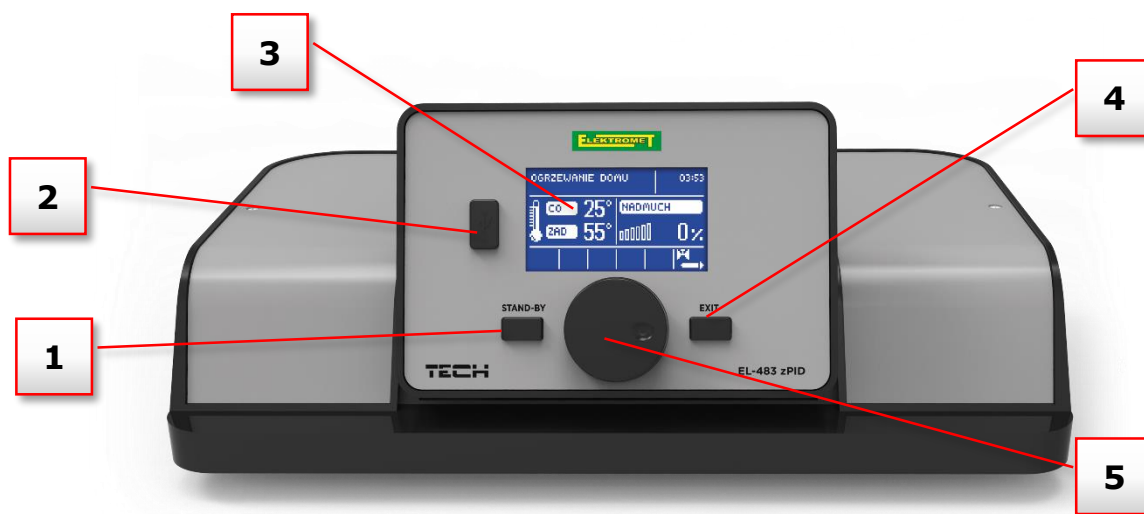

1. Przycisk Standby – uruchamia tryb czuwania
2. Wejście USB
3. Wyświetlacz sterownika
4. Przycisk EXIT
5. Pokrętko impulsatora

Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu **graficznym** widoczna jest *strona główna*. W zależności od trybu pracy wyświetlany jest odpowiedni ekran główny.

Naciśnięcie **gałki impulsatora** przenosi użytkownika do menu pierwszego poziomu. Na wyświetlaczu pokazane są cztery pierwsze opcje menu. Do kolejnych opcji przechodzi się kręcąc gałką. Aby wybrać daną funkcję należy nacisnąć gałkę. Podobnie postępuje się przy zmianie parametrów. Aby zmiany zostały wprowadzone konieczne jest ich zatwierdzenie poprzez naciśnięcie impulsatora przy komunikacie **ZATWIERDŹ**. Jeśli użytkownik nie chce dokonywać żadnych zmian w danej funkcji naciska impulsator przy komunikacie **ANULUJ**. Aby wyjść z menu należy użyć klawisza **WYJŚCIE**.

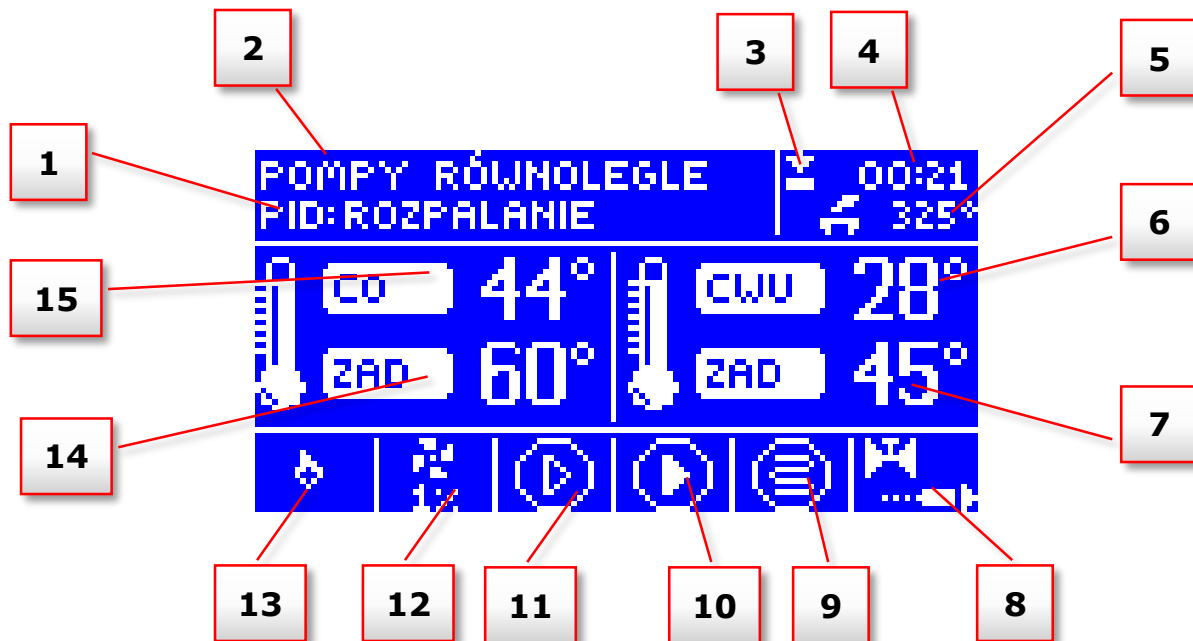


1. Faza pracy kotła
2. Tryb pracy pomp
3. Ikona informująca o załączonym regulatorze pokojowym
4. Zegar
5. Temperatura spalin
6. Aktualna temperatura C.W.U. (w trybie prac pomp Ogrzewanie domu w tym miejscu wyświetlane są parametry pracy wentylatora)
7. Zadana temperatura C.W.U.
8. Ikona informująca o stanie zaworu podstawowego
9. Ikona pracy pompy dodatkowej
10. Ikona pracy pompy C.W.U.
11. Ikona pracy pompy C.O.
12. Ikona pracy wentylatora
13. Ikona fazy pracy – liczba „płomyków” odpowiada kolejnym fazom pracy:
 - 1 płomyk – Rozpalanie
 - 2 płomyki – Tryb podtrzymania
 - 3 płomyki - Praca
14. Zadana temperatura C.O.
15. Aktualna temperatura C.O.

VI. Menu główne sterownika

Ze względu na wielofunkcyjność sterownika menu zostało podzielone na Menu Główne oraz Menu Instalatora.

W menu głównym użytkownik ustawia podstawowe opcje sterownika takie jak widok ekranu, zadane temperatury, zmiana trybu pracy itp.

VI.a) Schemat bokowy - menu główne:

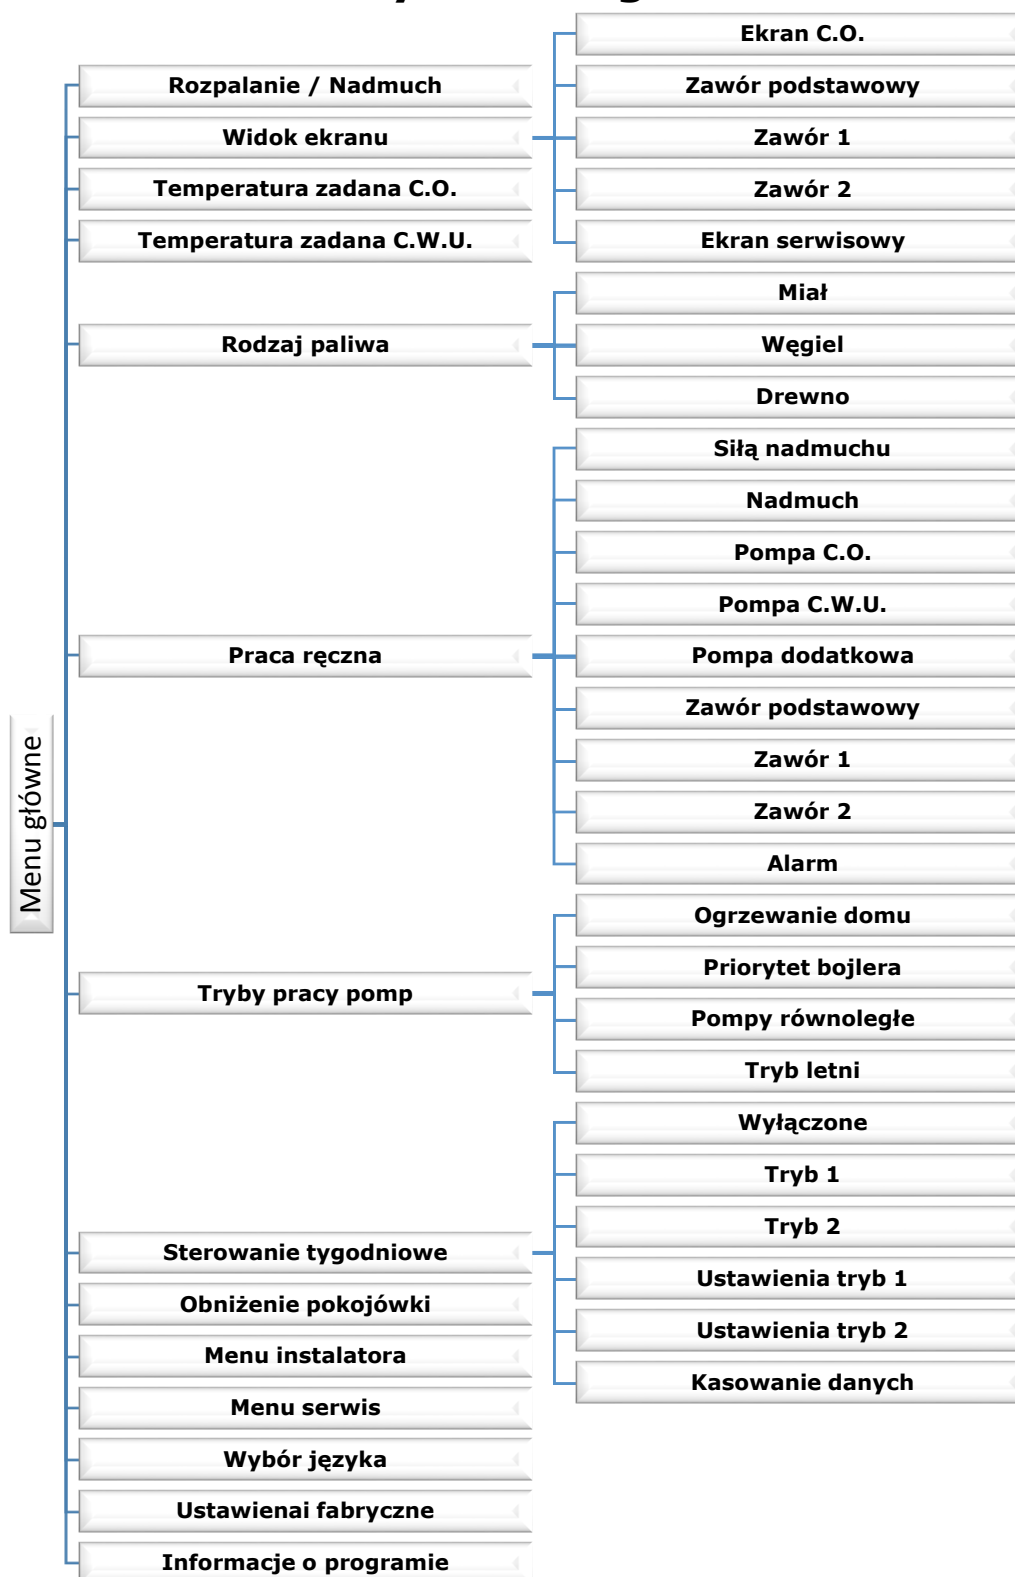


VI.b) Rozpalanie / Nadmuch



Przy pomocy tej funkcji można w łatwy sposób rozpaćić w kotle. Użytkownik po wstępnym ułożeniu i zapaleniu opału, załącza funkcję Rozpalanie, która będzie automatycznie utrzymywała nadmuch. Dzięki dobraniu optymalnych parametrów kocioł przejdzie w płynny sposób do trybu pracy. Jeżeli kocioł przejdzie w tryb pracy, wtedy zamiast funkcji rozpalanie pojawi się pozycja Nadmuch. Od tej pory opcja ta będzie spełniać funkcję załącz/wyłącz wentylator. Za pomocą tego ustawienia można w dowolnym momencie chwilowo wyłączyć obroty wentylatora, na przykład podczas zasypywania opału.

VI.c) Widok ekranu


W funkcji tej użytkownik może wybrać jeden z czterech ekranów głównych pracy termoregulatora:

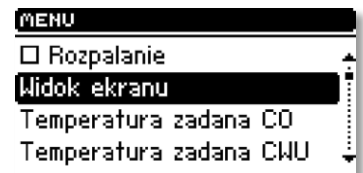



- ekran CO (wyświetlany jest aktualny tryb pracy kotła),

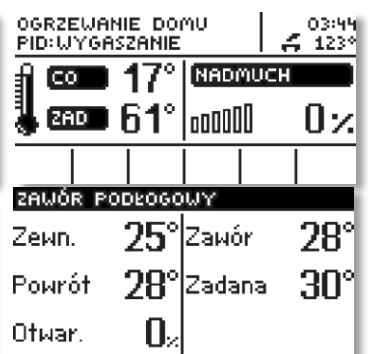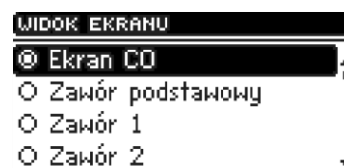



- zawór podstawowy (wyświetla parametry pracy zaworu głównego),

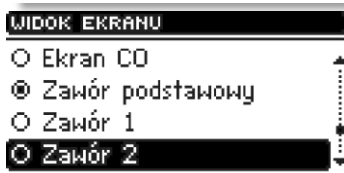

- zawór 1 (wyświetla parametry pracy dodatkowego zaworu pierwszego),

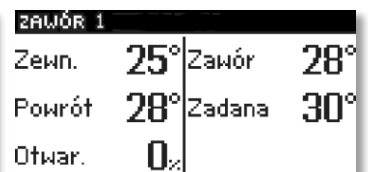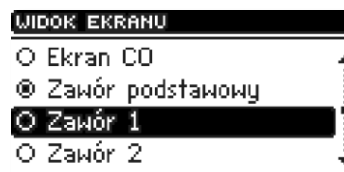

- zawór 2 (wyświetla parametry pracy dodatkowego zaworu drugiego).

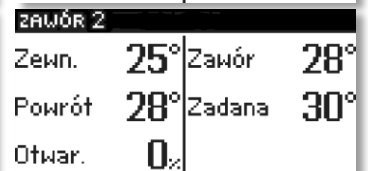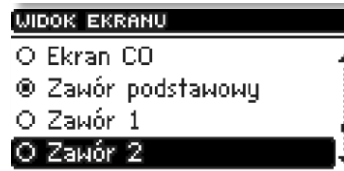

- ekran serwisowy - widok ten jest niedostępny dla użytkownika. Jest to specjalny widok ekranu tylko dla producenta urządzenia.

Widok ekranu można również zmienić bezpośrednio ze strony głównej naciskając **WYJŚCIE**.




UWAGA

Aby widoki z parametrami zaworów były aktywne, zawory te muszą być wcześniej odpowiednio zainstalowane i skonfigurowane przez instalatora.


VI.d) Temperatura zadana C.O.

Opcja ta służy do ustawiania zadanej temperatury kotła. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury na kotle od 45°C do 85°C. Zadana C.O. można również zmienić wprost z głównego ekranu sterownika pokręcając gałką impulsatora.

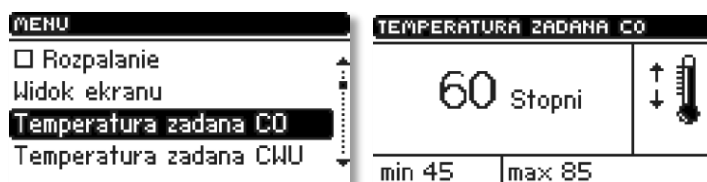

VI.e) Temperatura zadana C.W.U.

Za pomocą tej funkcji ustawia się zadaną temperaturę ciepłej wody użytkowej. Użytkownik może zmieniać tą temperaturę w zakresie od 30°C do 60°C.

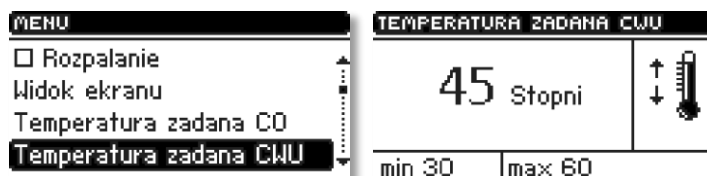



VI.f) Rodzaj paliwa

Opcja służy do wyboru jednego z trzech wariantów opału (węgiel, miał lub drewno), którym będzie palone w kotle. Dla każdego rodzaju paliwa dobrana jest odpowiednia praca wentylatora, aby dopasować właściwy proces spalania w kotle.




VI.g) Praca ręczna

Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł **Pracy ręcznej**. W funkcji tej, każde urządzenie wykonawcze (nadmuch, pompa CO, pompa CWU, pompa dodatkowa – cyrkulacyjna lub zaworu) można załączyć lub wyłączyć niezależnie od pozostałych oraz każdy czynny zawór mieszający można zamknąć, otworzyć lub zatrzymać.

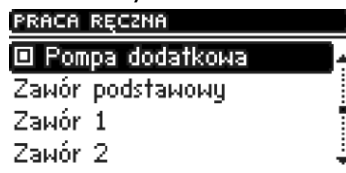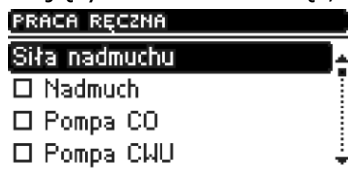


Naciśnięcie **impulsatora** uruchamia silnik wybranego urządzenia. Urządzenie to pozostaje uruchomione do ponownego naciśnięcia **impulsatora**.

Dodatkowo dostępna jest opcja *siła nadmuchu*, gdzie użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej prędkości obrotowej wentylatora w pracy ręcznej.

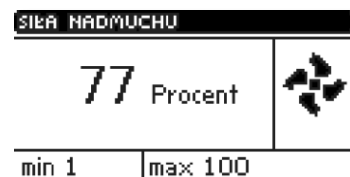


VI.h) Tryby pracy pomp

W funkcji tej użytkownik wybiera jeden z czterech wariantów pracy kotła.

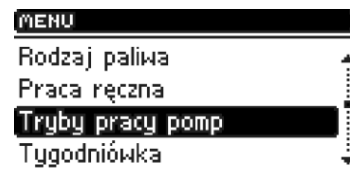

VI.h.1) Ogrzewanie domu

Wybierając tą opcję regulator przechodzi w stan ogrzewania obiegu C.O. Pompa C.O. zaczyna pracować powyżej temperatury załączenia się pompy (fabrycznie ustawiony na 38°C). Poniżej tej temperatury (minus histereza 2°C) pompa wyłączy się.

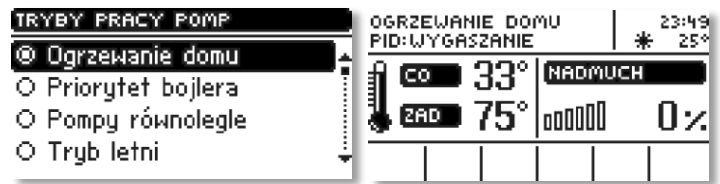


VI.h.2) Priorytet bojlera

W trybie tym najpierw załączana jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawionej temperatury zadanej, po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa C.O.

Praca pompy C.O. trwa cały czas do momentu gdy temp. na bojlerze spadnie poniżej zadanej o wartość histerezy C.W.U. Wtedy wyłączą się pompa C.O. i załączy pompa C.W.U. (obie pompy pracują na przemian).

W tym trybie praca wentylatora i podajnika jest ograniczona do temperatury 62°C na kotle (chwilowa zadana), ponieważ zapobiega to przegrzewaniu się kotła.

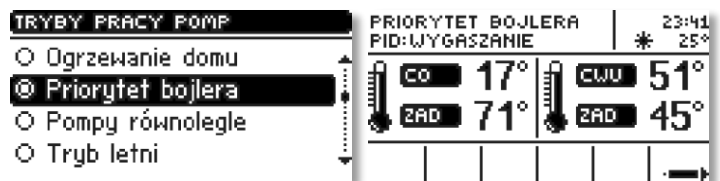


UWAGA:

Kocioł powinien mieć zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp CO i CWU. Zawór zamontowany na pompie CWU zapobiega wyciągnięciu gorącej wody z bojlera.

VI.h.3) Pompy równoległe

W tym trybie obie pompy zaczynają pracować razem (równoległe) powyżej temperatury załączenia pomp. Temperatury te jednak mogą się różnić dla każdej z pomp, w zależności od ustawień użytkownika. Spowoduje to, że jedna z pomp załączy się wcześniej niż druga, ale po przekroczeniu obu tych progów pompy będą pracować razem. Pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U. wyłączą się po osiągnięciu temp. zadanej na bojlerze; powtórne jej załączenie następuje po spadku temperatury poniżej zadanej o wartość ustawionej histerezy C.W.U.

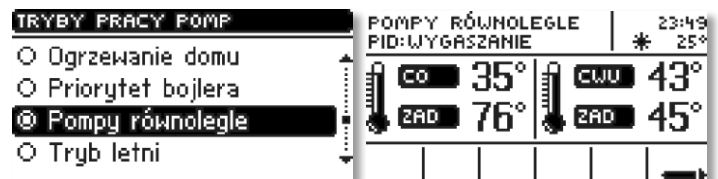


VI.h.4) Tryb letni

Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. jest wyłączona a pompa C.W.U. załączy się powyżej ustawionej temperatury załączenia i będzie pracować nieprzerwanie, do czasu, gdy temperatura opadnie poniżej temperatury załączenia o wartość histerezy C.W.U. lub do momentu, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

(temp. kotła) + 2°C ≤ (temp. bojlera)

W funkcji letniej ustawia się tylko temperaturę zadaną na kotle która jednocześnie jest zadaną bojlera.

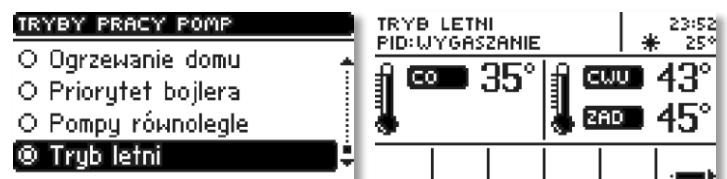

VI.i) Tygodniówka (program tygodniowy)

Funkcja ta służy do ustawiania zmian temperatury zadanej kotła. Zadawane odchyłki temperatury zawierają się w zakresie +/-10°C. Możliwe jest ustawienie zmiany odrębnie dla każdej godziny w danym dniu tygodnia.

Krok pierwszy:

Użytkownik najpierw musi ustawić aktualną godzinę i datę (*Menu instalatora>Zegar*).

Krok drugi:

Użytkownik ustawia temperatury dla każdej godziny w poszczególnych dniach tygodnia (*Ustaw tryb 1*):

Tryb1:

Poniedziałek – Niedziela

W trybie tym należy zaznaczyć konkretne godziny i żądane odchyłki od temperatury zadanej (o ile stopni na daną godzinę temperatura ma się podnieść lub obniżyć) na każdy dzień tygodnia. Dodatkowo dla ułatwienia obsługi istnieje możliwość kopiowania nastaw.

Przykład

Poniedziałek

zadane: 3⁰⁰ - 3⁵⁹, temp -10°C (ustawiamy zmianę temperatury: - 10°C)

zadane: 4⁰⁰ - 4⁵⁹, temp -10°C (ustawiamy zmianę temperatury: - 10°C)

zadane: 5⁰⁰ - 5⁵⁹, temp -10°C (ustawiamy zmianę temperatury: - 10°C)

W tym przypadku jeżeli temperatura zadana na kotle wynosi 60°C to od godziny 3⁰⁰ w poniedziałek do godziny 6⁰⁰ temperatura zadana na kotle spadnie o 10°C czyli będzie wynosić 50°C.

Zamiast ustawiania temperatur na poszczególne dni, można w *trybie drugim* ustawić zbiorczo temperatury dla dni roboczych (od poniedziałku do piątku) oraz na weekend (sobota i niedziela) – *Ustaw tryb 2*.

Tryb1:

Poniedziałek – Piątek ; Sobota – Niedziela

W trybie tym, podobnie jak w poprzednim, należy zaznaczyć konkretne godziny i żądane odchyłki od temperatury zadanej dla dni roboczych (Poniedziałek-Piątek) oraz w weekend (Sobota, Niedziela).

Przykład

Poniedziałek-Piątek

zadane: 3⁰⁰ - 3⁵⁹, temp -10°C (ustawiamy zmianę temperatury: - 10°C)

zadane: 4⁰⁰ - 4⁵⁹, temp -10°C (ustawiamy zmianę temperatury: - 10°C)

zadane: 5⁰⁰ - 5⁵⁹, temp -10°C (ustawiamy zmianę temperatury: - 10°C)

Sobota-Niedziela

zadane: 16⁰⁰ - 16⁵⁹, temp 5°C (ustawiamy zmianę temperatury: +5°C)

zadane: 17⁰⁰ - 17⁵⁹, temp 5°C (ustawiamy zmianę temperatury: +5°C)

zadane: 18⁰⁰ - 18⁵⁹, temp 5°C (ustawiamy zmianę temperatury: +5°C)

W tym przypadku jeżeli temperatura zadana na kotle wynosi 60°C to od godziny 3⁰⁰ do godziny 6⁰⁰ w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku temperatura zadana na kotle spadnie o 10°C czyli będzie wynosić 50°C. Natomiast podczas weekendu (sobota, niedziela) w godzinach od 16⁰⁰ do 19⁰⁰ temperatura zadana na kotle wzrośnie o 5°C czyli będzie wynosić 65°C.

Krok trzeci (Tryb):

Użytkownik aktywuje jeden z dwóch wcześniej ustawionych trybów (*Tryb1, Tryb2*), bądź wyłącza całkowicie opcję sterowanie tygodniowe.

Po uaktywnieniu jednego z trybów, na stronie głównej sterownika, obok zadanej temperatury CO pokaże się cyfra z wartością aktualnie ustawionej odchyłki (informująca jednocześnie o aktywności sterowania tygodniowego).

Funkcja kasowanie danych pozwala w prosty sposób usunąć wcześniej zapisane ustawienia programu tygodniowego, by móc wprowadzić nowe nastawy.




VI.j) Obniżenie pokojówki

Funkcja ta działa we współpracy z regulatorem pokojowym dwustanowym (regulator standard) lub regulatorem TECH. Parametr *obniżenie pokojówki* określa wartość temperatury o którą obniży się zadana C.O. po dogrzaniu regulatora pokojowego (gdy zadana temperatura w mieszkaniu zostanie osiągnięta). Zakres nastaw zawiera się w przedziale 0÷30°C.



VI.k) Wybór języka

Przy pomocy tej funkcji można dokonać zmiany wersji językowej sterownika.

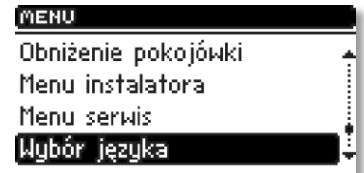

VI.l) Ustawienia fabryczne

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje **ustawienia fabryczne** traci się wszystkie własne nastawienia kotła na rzecz ustawień zapisanych przez producenta kotła. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry kotła.




VI.m) Informacja o programie


W funkcji tej użytkownik może sprawdzić jaką wersję programu posiada sterownik kotła.

VII. Menu Instalatora

Funkcje w menu instalatora powinny być ustawiane przez osobę instalującą kocioł bądź serwis producenta.

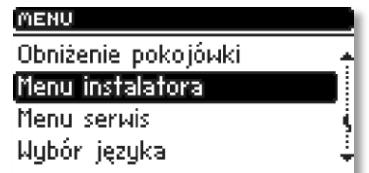


VII.a) Schemat blokowy menu instalatora

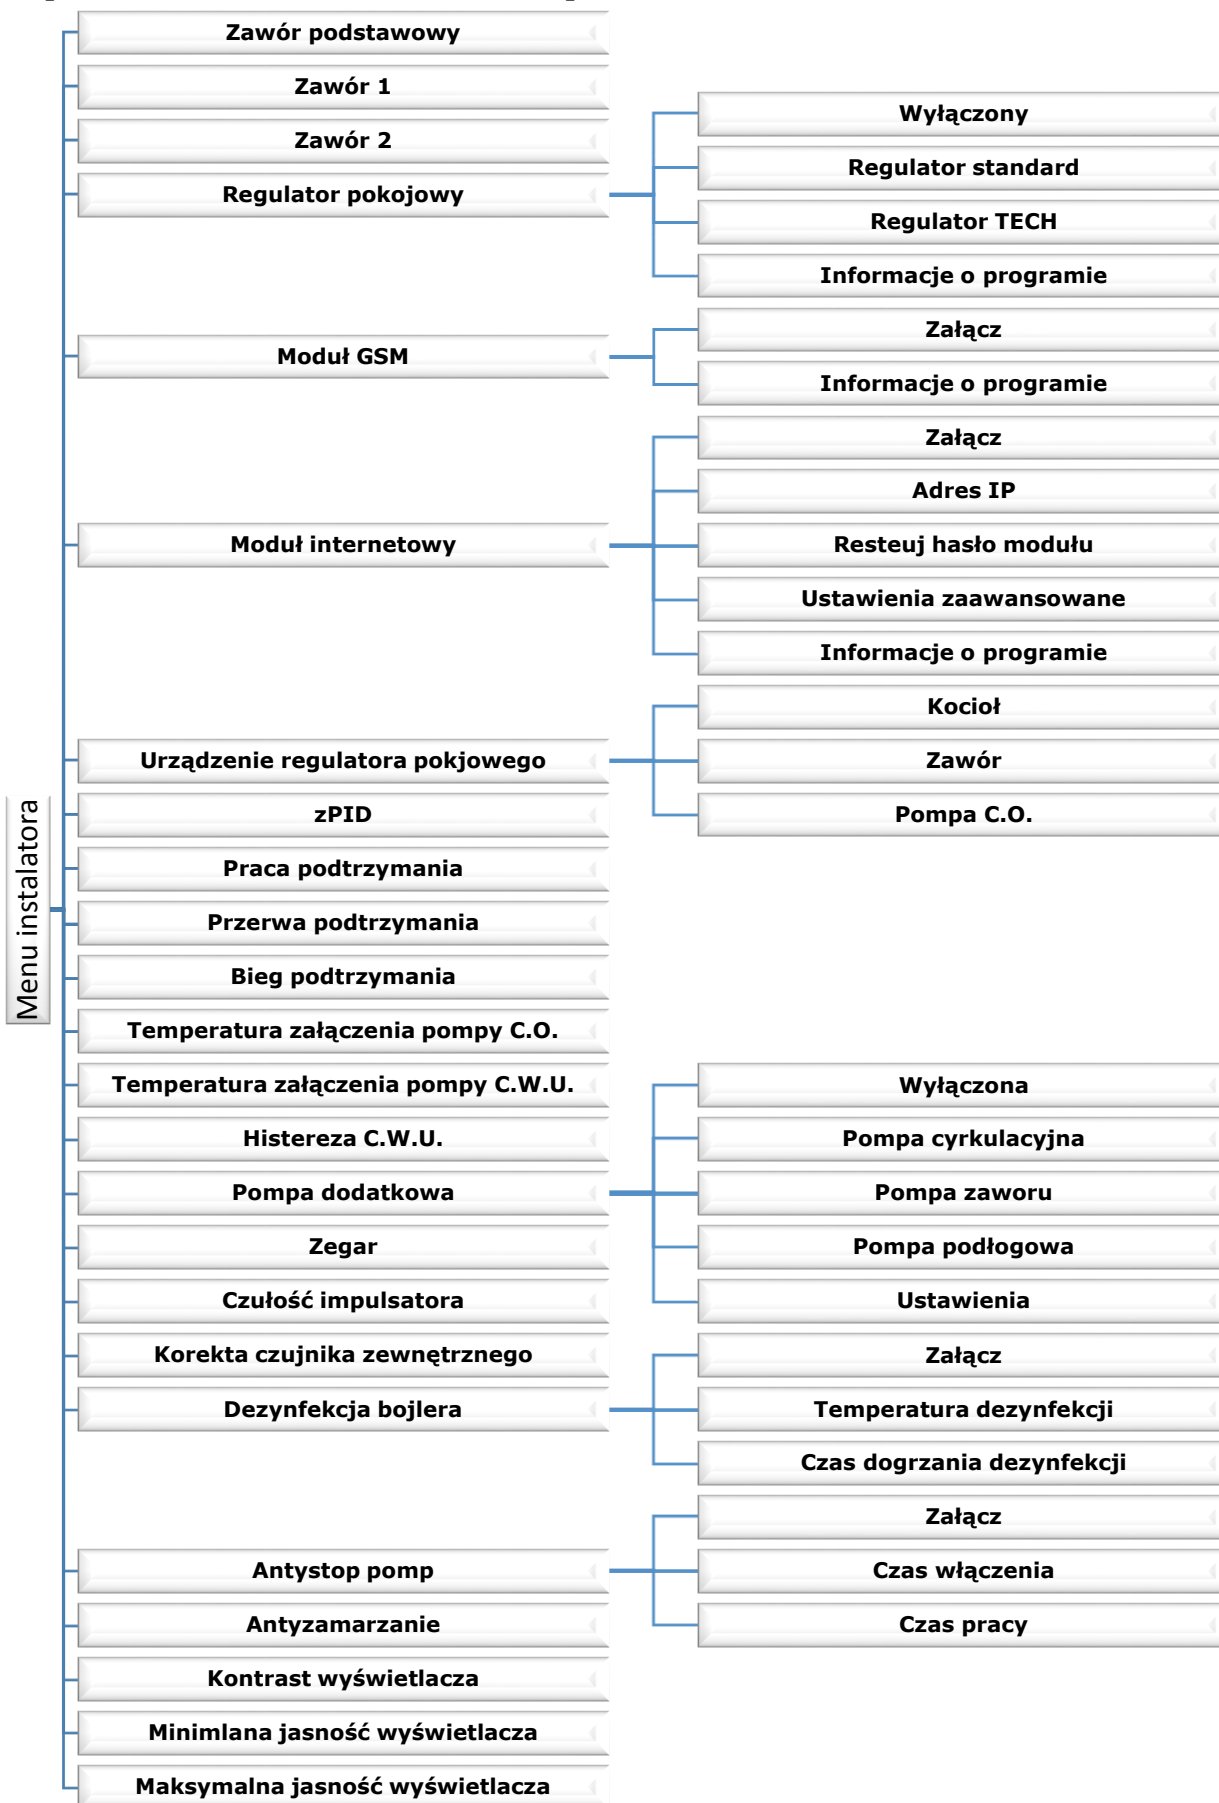

VII.b) Zawór podstawowy



VII.b.1) Załącz

Funkcja ta pozwala na czasowe wyłączenie aktywności zaworu.

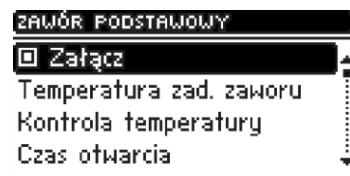



VII.b.2) Temperatura zadana zaworu

Ustawienie to określa temperaturę w obiegu, która będzie utrzymywana przez zawór mieszający. Jest to główna temperatura, w odniesieniu do której działać będzie funkcja *obniżenie pokojówki*. Obniżenie pokojówki jest ustawiane osobno dla C.O. (ustawienie w menu użytkownika) i osobno dla każdego z zaworów.

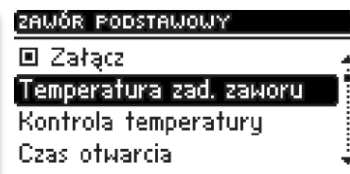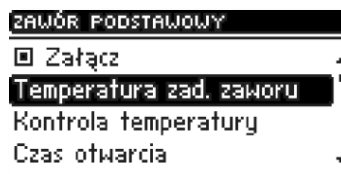



VII.b.3) Kontrola temperatury

Parametr ten decyduje o częstotliwości próbkowania (kontroli) temperatury wody za zaworem do instalacji C.O. lub C.W.U. Jeśli czujnik wskaże zmianę temperatury (odchyłkę od zadanej), wówczas elektrozawór uchyli się lub przymknie o ustawiony skok aby powrócić do temperatury zadanej.

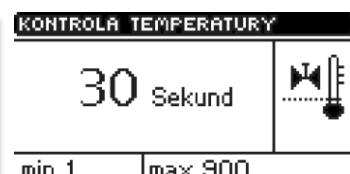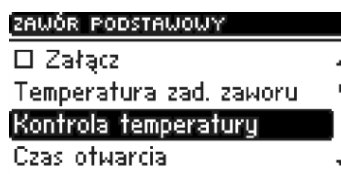


VII.b.4) Czas otwarcia

W funkcji tej ustawia się czas pełnego otwarcia zaworu, czyli jak długo otwiera się zawór do wartości 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej).

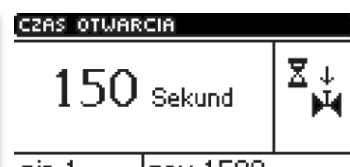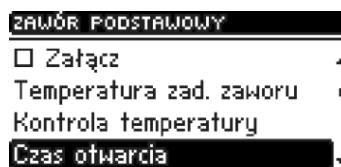


VII.b.5) Skok jednostkowy

W funkcji tej ustawia się procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, czyli jaki maksymalny procent otwarcia bądź zamknięcia może jednorazowo wykonać zawór (maksymalny ruch zaworu w jednym cyklu pomiarowym).

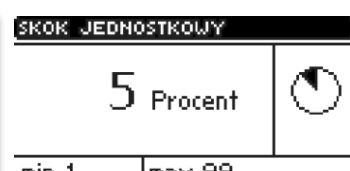


VII.b.6) Minimalne otwarcie

W funkcji tej ustawia się minimalną wartość otwarcia zaworu. Poniżej tej wartości zawór dalej się nie domknie.

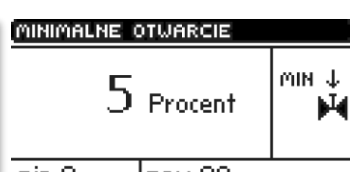

VII.b.7) Typ zaworu

Przy pomocy tej opcji użytkownik wybiera rodzaj zaworu: C.O. lub podłogowy.

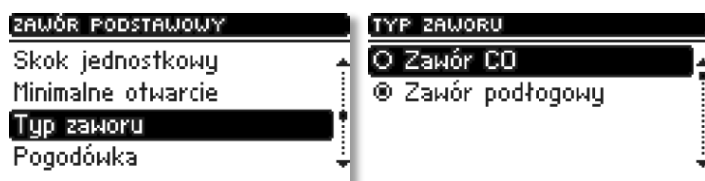

VII.b.8) Pogodówka (program tygodniowy zaworu)

Aby funkcja pogodowa była aktywna należy umieścić czujnik zewnętrzny w nie nasłonecznionym i nie narażonym na wpływy atmosferyczne miejscu. Po zainstalowaniu i podłączeniu czujnika należy załączyć funkcję Pogodówka w menu sterownika.

Aby zawór pracował prawidłowo, ustawia się temperaturę zadaną (za zaworem) dla czterech pośrednich temperatur zewnętrznych:

TEMP. DLA -20
TEMP. DLA -10
TEMP. DLA 0
TEMP. DLA 10




Krzywa grzania – jest to krzywa według której wyznacza się temperaturę zadaną sterownika na podstawie temperatury zewnętrznej. W naszym sterowniku krzywa ta jest konstruowana na podstawie czterech punktów temperatur zadanych dla odpowiednich temperatur zewnętrznych. Temperatury zadane muszą zostać wyznaczone dla temperatur zewnętrznych -20°C, -10°C, 0°C i 10°C.

Im więcej punktów konstruujących krzywą, tym większa jest jej dokładność, co pozwala na elastyczne jej kształtowanie. W naszym przypadku cztery punkty wydają się bardzo dobrym kompromisem pomiędzy dokładnością oraz łatwością ustawiania przebiegu tej krzywej.

Gdzie w naszym sterowniku:

$X_A = -20^{\circ}\text{C}$, $X_C = 0^{\circ}\text{C}$,
 $X_B = -10^{\circ}\text{C}$, $X_D = 10^{\circ}\text{C}$,
 Y_A, Y_B, Y_C, Y_D – temperatury zadane zaworu dla odpowiednich temperatur zewnętrznych: X_A, X_B, X_C, X_D

Po załączeniu sterowania pogodowego parametr zadana zaworu jest obliczany na podstawie krzywej grzania. Zmiana tego parametru zmniejsza lub zwiększa wszystkie nastawy pogodówki.

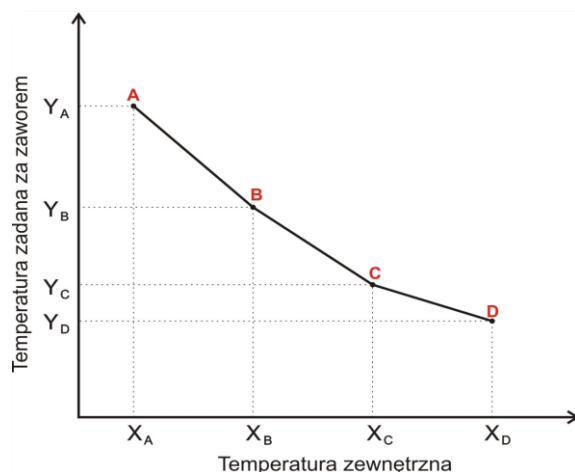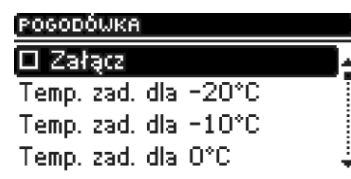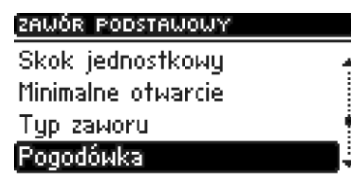

VII.b.9) Ochrona powrotu


Funkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotła przed zbyt chłodną wodą powracającą z głównego obiegu, która mogłaby być przyczyną korozji niskotemperaturowej kotła. Ochrona powrotu działa w ten sposób, że gdy temperatura jest zbyt niska, to zawór przymyka się do czasu, aż krótki obieg kotła osiągnie odpowiednią temperaturę. Funkcja ta chroni również kocioł przed niebezpiecznie wysoką temperaturą powrotu by nie dopuścić do zagotowania wody.

Po załączeniu tej funkcji użytkownik ustawia minimalną i maksymalną dopuszczalną temperaturę powrotu.



VII.b.10) Obniżenie pokojówki

Funkcja ta aktywna jest tylko przy współpracy sterownika z regulatorem pokojowym (standardowym lub TECH). Gdy regulator pokojowy osiągnie zadaną temperaturę w mieszkaniu (zgłosi dogrzanie), zawór przymknie się tak, aby temperatura za zaworem spadła o temperaturę <obniżenie pokojówki>.

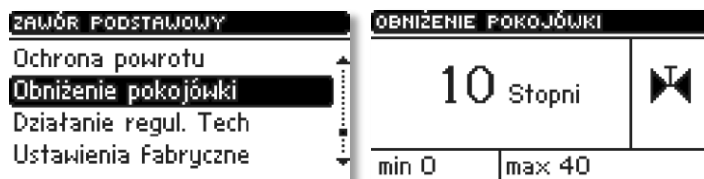


UWAGA.

W przypadku zainstalowanego regulatora pokojowego TECH z komunikacją RS (kabel czterożyłowy), użytkownik ma dodatkową możliwość wyboru dynamicznego sterowania zaworem mieszającym.

VII.b.11) Działanie regulatora TECH

Ustawienie to aktywne jest wyłącznie, gdy sterownik współpracuje z regulatorem pokojowym TECH (z komunikacją RS) i pozwala dokonać wyboru sposobu współpracy regulatora z zaworem mieszającym:

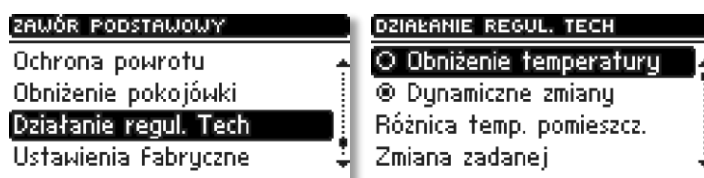

- **obniżenie temperatury** – po zaznaczeniu tego trybu, regulator pokojowy TECH, po dogrzeniu mieszkania do zadanej temperatury obniży temperaturę zadaną zaworu o wartość ustawienia *obniżenie pokojówki* (patrz rozdział II.a.10);
- **dynamiczne zmiany** – po zaznaczeniu tego trybu, regulator pokojowy TECH, po dogrzeniu mieszkania do zadanej temperatury pracuje według ustawień:
 - Zmiana zadanej zaworu. Ustawienie to określa o ile stopni temperatura zaworu zwiększy się lub zmaleje przy jednostkowej zmianie temperatury pokojowej. Funkcja ta jest ściśle związana z parametrem *Różnica temperatur pokoju*.
 - Różnica temperatur pokoju. Ustawienie to określa jednostkową zmianę aktualnej temperatury pokojowej (z dokładnością do 0,1°C) przy której nastąpi określona zmiana temperatury zadanej zaworu.

Przykład:

ustawienie: Różnica temperatur pokoju **0,5°C**
 ustawienie: Zmiana temperatury zadanej zaworu 1°C
 ustawienie: Temperatura zadana zaworu 40°C
 ustawienie: Temperatura zadana regulatora pokojowego 23°C

Przypadek 1. Jeżeli temperatura pokojowa wzrośnie do 23,5°C (o 0,5°C) to zawór przymknie się do zadanej 39°C (o 1°C).

Przypadek 2. Jeżeli temperatura pokojowa spadnie do 22°C (o 1°C) to zawór uchyli się do zadanej 42°C (o 2°C).

VII.b.12) Ustawienia fabryczne


Parametr ten pozwala powrócić do ustawień dla zaworu mieszającego zapisanych przez producenta. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie zmienia ustawionego typu zaworu (C.O. lub podłogowy).



VII.c) Zawór 1


UWAGA Sterowanie zaworem dodatkowym (1 lub 2) możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego ST-61, który nie jest załączany w standardzie do sterownika. Aby sterować dwoma zaworami należy podłączyć dwa moduły ST-61.

Opcje tego rozdziału służą do ustawienia pracy dodatkowego zaworu mieszającego. Aby zawór pracował poprawnie i zgodnie z oczekiwaniem użytkownika należy dokonać jego konfiguracji ustawiając parametry podobnie jak w przypadku zaworu podstawowego.

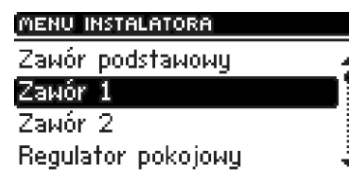

VII.c.1) Rejestracja

Aby zarejestrować zawór dodatkowy, należy wpisać numer seryjny modułu sterującego siłownikiem zaworu mieszającego ST-61 (jest to pięciocyfrowy numer, który znajduje się na obudowie tego modułu). Bez tego numeru zaworu nie da się aktywować.

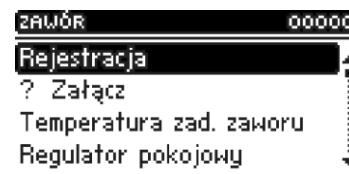

VII.c.2) Załącz

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.


VII.c.3) Temperatura zadana zaworu

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.4) Regulator pokojowy

Jeżeli zawór będzie współpracował z regulatorem pokojowym, użytkownik powinien dokonać wyboru typu regulatora:

- regulator modułu (dwustanowy tradycyjny – z modułu),
- regulator standard lub TECH (dwustanowy tradycyjny – ze sterownika),
- regulator TECH algorytm (komunikacja RS),
różnica temperatur pomieszczenia (Ustawienie jak dla zaworu podstawowego),
zmiana zadanej (Ustawienie jak dla zaworu podstawowego).

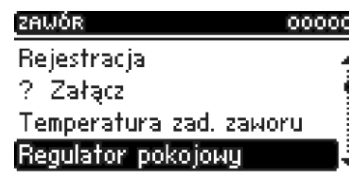

VII.c.5) Kontrola temperatury

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.6) Czas otwarcia

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.7) Skok jednostkowy

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.8) Minimalne otwarcie

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.9) Typ zaworu

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.10) Pogodówka (sterowanie pogodowe)


Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.11) Ochrona powrotu

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.12) Czujniki dodatkowe

Gdy użytkowane są dwa zawory mieszające, to po wybraniu tej funkcji użytkownik ma możliwość wyboru czujników, z których będą pobierane dane o temperaturze dla zaworu (dla czujników temperatury zewnętrznej i powrotu). Temperatury mogą być pobierane z czujników ustawianego zaworu (*Własne*) lub według czujników sterownika (*Sterownik główny*).

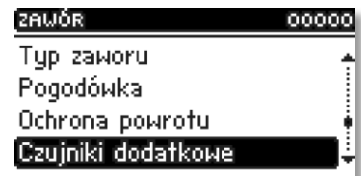


VII.c.13) Obniżenie pokojówki

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.14) Korekta czujnika zewnętrznego

Korekty czujnika zewnętrznego dokonuje się przy montażu lub po dłuższym użytkowaniu regulatora, jeżeli wyświetlana temperatura zewnętrzna odbiega od rzeczywistej. Zakres regulacji: -10 do +10 °C z dokładnością do 1°C.

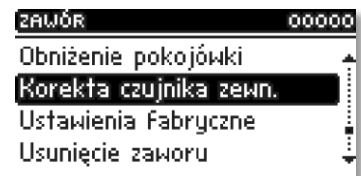


VII.c.15) Ustawienia fabryczne

Ustawienie jak dla zaworu podstawowego.

VII.c.16) Usunięcie zaworu

Funkcja ta służy do całkowitego usunięcia zaworu z pamięci sterownika. *Usunięcie zaworu* wykorzystuje się np. przy demontażu zaworu lub wymianie modułu (konieczna ponowna rejestracja nowego modułu).

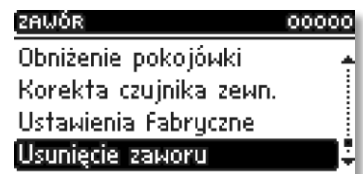

VII.c.17) Informacja o programie

Po uruchomieniu tej opcji na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania aktywnego modułu zaworu.


VII.d) Zawór 2

Wszelkich ustawień dla zaworu 2 dokonuje się identycznie jak dla zaworu 1.



VII.e) Regulator pokojowy

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może wyłączyć lub załączyć właściwy rodzaj regulatora pokojowego dokonując wyboru pomiędzy regulatorem standardowym (tradycyjnym dwustanowym) a regulatorem TECH (z komunikacją RS i możliwością dokonywania zmian ustawień zadanych temperatur).

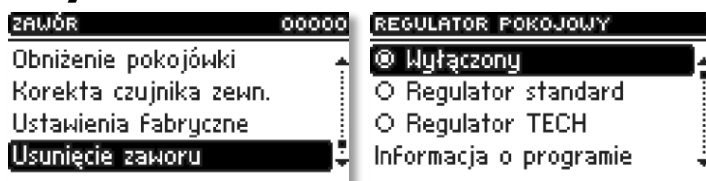

Dodatkowo dostępna jest opcja z informacją o wersji programu regulatora pokojowego (tylko w przypadku regulatora TECH).

W przypadku podłączenia regulatora TECH, użytkownik ma możliwość kontroli i zmiany temperatury zadanej CO i CWU oraz zaworu mieszającego; wyświetlane są również wszelkie alarmy sterownika kotła. Przy współpracy z zaworem mieszającym, użytkownik ma możliwość podglądu aktualnej zewnętrznej podczas widoku ekranu głównego z parametrami zaworu.



UWAGA:

Do wyjścia regulatora pokojowego nie wolno podłączać żadnego napięcia zewnętrznego.


VII.f) Moduł GSM



UWAGA

Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego **ST-65**, który nie jest załączany w standardzie do sterownika.

Moduł GSM jest opcjonalnym urządzeniem współpracującym ze sterownikiem kotła, pozwalającym na zdalną kontrolę pracy kotła przy pomocy telefonu komórkowego. Użytkownik jest informowany wiadomością SMS o każdym alarmie sterownika kotła a wysyłając odpowiednią wiadomość SMS w dowolnym momencie, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o aktualnej temperaturze wszystkich czujników. Po wprowadzeniu kodu autoryzacji możliwa jest również zdalna zmiana temperatur zadanych.

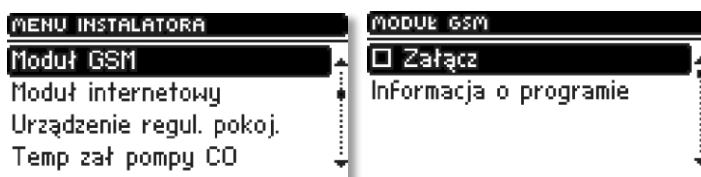

Moduł GSM może działać również niezależnie od sterownika kotła. Posiada dwa wejścia z czujnikami temperatury, jedno stykowe do wykorzystania w dowolnej konfiguracji (wykrywające zwarcie/rozwarcie styków) oraz jedno sterowane wyjście (np. możliwość podłączenia dodatkowego stycznika do sterowania dowolnym obwodem elektrycznym).

Gdy dowolny czujnik temperaturowy osiągnie ustawioną temperaturę maksymalną lub minimalną, moduł automatycznie prześle SMS z taką informacją. Podobnie ma to miejsce w przypadku zwarcia lub rozwarcia wejścia stykowego, co można wykorzystać np. do prostego zabezpieczenia mienia.

Jeżeli sterownik ST-880 wyposażony jest w dodatkowy moduł GSM, to w celu aktywacji tego urządzenia należy uruchomić opcję *załączony* (MENU>Menu Instalatora>Moduł GSM>Załączony).


VII.g) Moduł internetowy



UWAGA

Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego **ST-505**, który nie jest załączany w standardzie do sterownika.

Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy kotła przez Internet lub sieć lokalną. Użytkownik kontroluje na ekranie komputera domowego stan wszystkich urządzeń instalacji kotła a praca każdego urządzenia przedstawiona jest w postaci animacji.

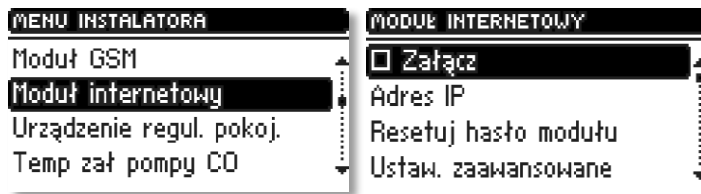

Oprócz możliwości podglądu temperatury każdego czujnika użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian temperatur zadanych zarówno dla pomp jak i zaworów mieszających.


Po załączeniu modułu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maskę IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem parametrów sieci istnieje możliwość ręcznego ustawienia tych parametrów. Sposób pozyskania parametrów sieci lokalnej został opisany w instrukcji do *Modułu internetowego*.

Funkcja *Resetuj hasło modułu* użyta może być, gdy użytkownik na stronie logowania zmienił fabryczne hasło użytkownika na swoje. W sytuacji, gdy nowe hasło zostanie zagubione, możliwy jest powrót do hasła fabrycznego po zresetowaniu hasła modułu.

VII.h) Urządzenie regulatora pokojowego

Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie działania regulatora pokojowego:

- **Wyłączone** – stan regulatora pokojowego nie ma wpływu na inne ustawienia
- **Kocioł** – po zgłoszeniu przez regulator pokojowy stanu dogrzania nastąpi obniżenie temperatury zadanej na kotle
- **Pompa C.O.** - po zgłoszeniu przez regulator pokojowy stanu dogrzania nastąpi wyłączenie pompy C.O.

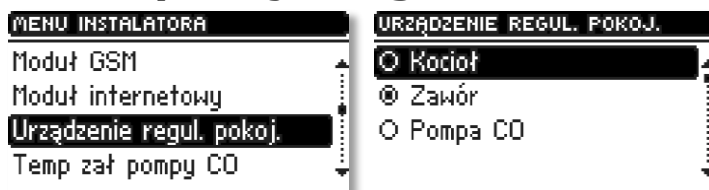

VII.i) zPID

Po wyłączeniu funkcji regulacji PID sterownik będzie pracował jak zwykły dwustanowy sterownik a w menu głównym pojawią się następujące dodatkowe funkcje:

- **praca podtrzymania**

Funkcja ta służy do ustawienia czasu pracy wentylatora podczas pozostawania w cyklu *podtrzymania* (praca powyżej temp zadanej). Zapobiega to wygaśnięciu kotła w przypadku gdy temperatura utrzymuje się powyżej *temperatury zadanej*.

- **przerwa podtrzymania**

Opcja ta służy do ustawiania czasu przerwy w pracy wentylatora podczas trwania podtrzymania.



UWAGA:

Błędne ustawienie tych opcji może spowodować stałe wzrastanie temperatury! Przerwa w podtrzymaniu nie powinna być zbyt krótka.

- **Bieg podtrzymania**

Ustawienie dotyczy pracy wentylatora w trybie podtrzymania – użytkownik ustawia siłę na-dmuchu w trybie podtrzymania.

- **Histereza kotła**

Po wyłączeniu funkcji zPID w menu instalatora pojawi się natomiast funkcja Histereza kotła: Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zadanej C.O. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (na przykład: gdy Temperatura zadana ma wartość 60°C, a histereza wynosi 3°C, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60°C, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57°C).

VII.j) Praca podtrzymania

Ustawienie dotyczy pracy wentylatora w trybie podtrzymania – użytkownik ustawia czas pracy w zakresie 1÷255 sekund.

VII.k) Przerwa podtrzymania

Ustawienie dotyczy pracy wentylatora w trybie podtrzymania – użytkownik ustawia czas przerwy w zakresie 1÷255 minut

VII.l) Bieg podtrzymania

Ustawienie dotyczy pracy wentylatora w trybie podtrzymania – użytkownik ustawia siłę nadmuchu w zakresie 1÷100%.

VII.m) Temperatura załączenia pompy C.O.

Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.O. (jest to temperatura mierzona na kotle). Powyżej nastawionej temperatury pompa zaczyna pracować. Wyłączenie pompy nastąpi po spadku temperatury na kotle poniżej temperatury załączenia (minus histereza 2°C).



VII.n) Temperatura załączenia pompy C.W.U.


Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Powyżej nastawionej temperatury (np. 38°C) pompa załącza się i pracuje w zależności od wybranego trybu pracy. Wyłączenie pompy następuje po spadku temperatury na kotle poniżej temperatury załączenia (minus histereza C.W.U. 2°C), w tym przypadku pompa wyłączy się przy 36°C na kotle.



VII.o) Histereza C.W.U.

Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to maksymalna różnica pomiędzy temperaturą zadaną (czyli żądaną na bojlerze – gdy pompa wyłącza się) a temperaturą powrotu do pracy.

Przykład: gdy temperatura zadana ma wartość 55°C a histereza wynosi 5°C. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50°C.

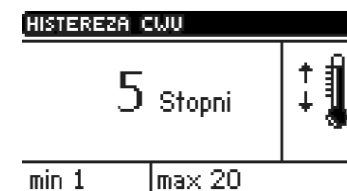

VII.p) Pompa dodatkowa

Użytkownik ma możliwość podłączenia dodatkowej pompy: cyrkulacyjnej lub zaworu. Następnie, w zależności od wybranej pompy, należy skonfigurować właściwe ustawienia.

1. Ustawienia pompy cyrkulacyjnej.

Użytkownik ustawia dobowy cykl aktywacji lub postoju pompy z dokładnością 30 minut. Aby ułatwić ustawianie dobowego cyklu pracy i postoju pompy istnieje możliwość kopiowania wybranego przedziału czasowego do kolejnych.

Po ustawieniu planu pracy należy ustawić czas pracy i czas postoju pompy, podczas gdy wybrany

wcześniej przedział czasowy jest aktywny.

W razie potrzeby można również w szybki sposób usunąć wcześniejsze ustawienia, by ułatwić nastawę nowych przedziałów.

2. Ustawienia pompy zaworu.

Opcja ta pozwala dokonać wyboru trybu pracy pompy. Pompa będzie załączać się: **zawsze** (pompa pracuje przez cały czas niezależnie od temperatur), **powyżej progu** (pompa załącza się powyżej ustawionej *temperatury załączenia*). Jeżeli pompa ma się załączać powyżej progu, to należy również ustawić temperaturę **progu załączenia pompy** (temperatura mierzona na czujniku CO).

3. Ustawienia pompy podłogowej.

Opcja ta pozwala ustawić:

- minimalna temperatura – próg załączenia pompy podłogowej – wartość brana z czujnika kotła) - temperatura jaka musi zostać osiągnięta przez czujnik kotła, aby pompa się włączyła. Jeśli temperatura kotła zacznie się obniżać pompa wyłączy się po osiągnięciu temperatury minimalnej pomniejszonej o wartość histerezy.
- maksymalna temperatura - po osiągnięciu tej temperatury na czujniku podłogowym pompa wyłączy się. Ponowne załączenie pompy nastąpi po obniżeniu temperatury do wartości temperatury maksymalnej pomniejszonej o wartość histerezy.
- Histereza – funkcja ma bezpośredni wpływ na pracę pompy podłogowej i dotyczy zarówno temperatury minimalnej jak i maksymalnej. Działanie zostało opisane szczegółowo powyżej.


VII.q) Zegar

Za pomocą ustawienia zegara użytkownik definiuje aktualną godzinę i dzień tygodnia.





VII.r) Czułość impulsatora

Przy pomocy tego ustawienia można zmienić czułość gałki impulsatora w przedziale od 1 do 3 (gdzie 1 to najwyższa czułość).

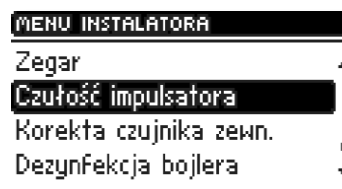

VII.s) Korekta czujnika zewnętrznego

Korekty czujnika zewnętrznego dokonuje się przy montażu lub po dłuższym użytkowaniu regulatora, jeżeli wyświetlana temperatura zewnętrzna odbiega od rzeczywistej. Zakres regulacji: -10 do +10 °C.

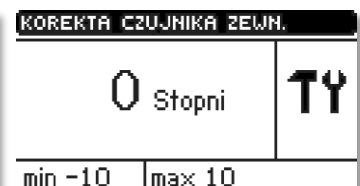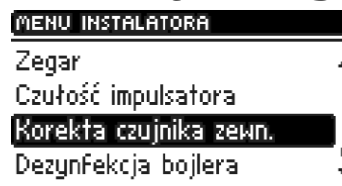


VII.t) Dezynfekcja bojlera

Dezynfekcja termiczna polega na podwyższeniu temperatury do wymaganej temperatury dezynfekcyjnej min. 60°C w całym obiegu C.W.U. Nowe przepisy nakładają obowiązek dostosowania instalacji C.W.U. do okresowej dezynfekcji termicznej przeprowadzanej w temperaturze wody nie niższej niż 60°C (zalecana temp. 70°). Przewody, armatura i układ technologiczny przygotowania ciepłej wody muszą spełniać ten warunek.

Dezynfekcja C.W.U. ma na celu zlikwidowanie bakterii *Legionella pneumophila*, które powodują obniżenie odporności komórkowej organizmu. Bakteria często namnaża się w zbiornikach stojącej ciepłej wody (temp. optymalna 35°C), co ma często miejsce np. w bojlerach.

Po załączeniu tej funkcji (możliwe tylko w trybie *Priorytet bojlera*) bojler nagrzewa się do momentu osiągnięcia ustawianej przez użytkownika **temperatury dezynfekcji** i utrzymuje taką temperaturę przez **czas dezynfekcji** (np.: 10 minut), a następnie powraca do normalnego trybu pracy.

Od momentu załączenia dezynfekcji, **temperatura dezynfekcji** musi zostać osiągnięta przez czas nie dłuższy niż **czas dogrzania dezynfekcji**, w przeciwnym wypadku funkcja ta dezaktywuje się samoczynnie.

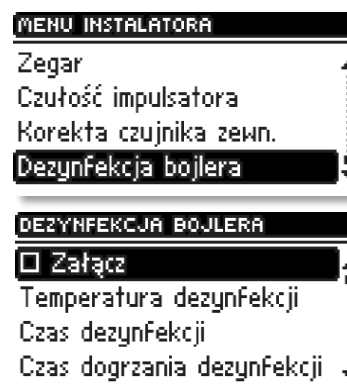

VII.u) Antystop pomp

Opcja ta umożliwia załączenie oraz konfigurację ustawień funkcji antystopu zapobiegającej zastaniu pomp. Użytkownik ma możliwość ustawienia czasu włączenia (dzień tygodnia oraz godzina) a także czas pracy pompy (w zakresie od 1 do 3 minut).

VII.v) Antyzamarzanie

Opcja ta umożliwia załączenie funkcji antyzamarzania, której zadaniem jest ochrona instalacji przed zamarzaniem. Po spadku temperatury na czujniku kotła lub zbiornika poniżej określonej wartości (4°C) pompa załącza się na stałe; jej wyłączenie nastąpi, gdy temperatura w obiegu podniesie się (do wartości 5°C).

VII.w) Kontrast wyświetlacza

Funkcja ta umożliwia zmianę ustawień kontrastu wyświetlacza.

VII.x) Minimalna jasność wyświetlacza

Gdy użytkownik nie porusza się po menu sterownika wyświetlacz wygasa się do poziomu ustawionego w tym miejscu menu.

VII.y) Maksymalna jasność wyświetlacza

Ustawienie to dotyczy jasności wyświetlacza w trakcie poruszania się po menu sterownika.

VIII. Menu serwisowe

Aby wejść do funkcji serwisowych sterownika EL-883 należy wprowadzić czterocyfrowy kod. Taki kod posiada producent kotła oraz Firma Tech.



IX. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

Aby sterownik powrócił do pracy należy nacisnąć impulsator. W przypadku alarmu **Temperatura C.O. za wysoka** trzeba chwilę odczekać, aby ta temperatura obniżyła się poniżej alarmowej.



UWAGA

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek alarmu obie pompy zostają automatycznie załączone w celu rozprowadzenia gorącej wody, aby zapobiec przegrzaniu się kotła.

IX.a) Zabezpieczenie termiczne

Jest to czujnik bimetaliczny (umiejscawiany obok czujnika temperatury kotła w kapilarze lub na rurze zasilającej jak najbliżej kotła), odłączający awaryjnie wentylator w razie przekroczenia temperatury ok 85°C. Jego zadziałanie zapobiega zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bądź uszkodzenia sterownika. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartości, czujnik odblokuje się samoczynnie i sterownik powróci do normalnej pracy. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator również zostanie odłączony.

IX.b) Automatyczna kontrola czujnika

W przypadku braku lub uszkodzenia czujnika temperatury C.O. uaktywnia się alarm, sygnalizując dodatkowo na wyświetlaczu usterkę np: *Alarm czujnik uszkodzony*.

W przypadku uszkodzenia czujnika C.O., alarm będzie aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy. Jeżeli uszkodzeniu uległ czujnik C.W.U., należy nacisnąć przycisk MENU, co wyłączy alarm a sterownik powróci do trybu pracy na jedną pompę (ogrzewanie domu). Aby kocioł mógł pracować we wszystkich trybach należy wymienić czujnik C.W.U. na nowy.

IX.c) Zabezpieczenie temperaturowe

Regulator posiada dodatkowe programowe zabezpieczenie przed niebezpiecznym wzrostem temperatury. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej (78°C) zaczyna pracować pompa CO (w przypadku braku jej aktywności - priorytet bojlera lub tryb letni), w celu rozprowadzenia gorącej wody po instalacji domu. Po przekroczeniu temperatury 90°C załączany jest alarm oraz pompy niezależnie od trybu pracy, rozłączany jest wentylator, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat alarmowy sygnalizując: *Alarm temperatura za duża*.

Aby sterownik powrócił do pracy, należy obniżyć jego temperaturę poniżej alarmowej i nacisnąć impulsator w celu skasowania stanu alarmowego.

IX.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle

Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy **priorytet bojlera**, w przypadku gdy zbiornik jest niedograny. Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55°C a na kotle temperatura rzeczywista wzrośnie do 67°C (jest to temp o 5°C wyższa od tzw. *temperatury priorytetu*) wówczas sterownik wyłączy wentylator. Jeśli temperatura na kotle jeszcze wzrośnie do 78°C, to załączy się pompa C.O. Gdy temperatura nadal będzie wzrastać, to przy temperaturze 90°C włączy się alarm i obie pompy. Najczęściej taki stan może się pojawić gdy bojler jest uszkodzony, źle zamocowany czujnik lub uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura będzie się obniżała to przy progu 66°C sterownik załączy

nadmuch i będzie pracował w trybie pracy oscylując wokół temperatury priorytetu (fabrycznie 62°C).

IX.e) Kontrola wylotu temperatury spalin

Czujnik ten cały czas kontroluje temperaturę wylotu spalin. W przypadku uszkodzenia czujnika, wypięcia go ze sterownika lub wyciągnięcia z czopucha na wyświetlaczu w miejscu wyświetlania aktualnej temperatury spalin pojawi się **wykrzyknik**. Spowoduje to przełączenie się sterownika w tryb pracy awaryjnej. W tym przypadku będzie brana tylko pod uwagę temperatura kotła. Sterownik będzie kontrolowany tylko czujnikiem kotła, funkcja zPID będzie kontynuowana bez czujnika wylotu spalin, co znacznie pogorszy dokładność regulacji temperatury.

IX.f) Bezpiecznik

Regulator posiada bezpieczniki o wartości **6,3 A** zabezpieczające sieć.



UWAGA:

Nie należy stosować bezpiecznika o wyższej wartości. Założenie bezpiecznika o większym amperażu może spowodować uszkodzenie sterownika.


X. DANE TECHNICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	
1	Zasilanie	V	230V/50Hz +/-10%
2	Pobór mocy	W	11
3	Temperatura otoczenia	°C	5÷50
4	Maks. obciążenie wyjść pomp obiegowych	A	0,5A
5	Maks. obciążenie wyjścia zaworu mieszającego	A	0,5A
6	Maks. obciążenie wyjścia wentylatora	A	0,6A
7	Zakres pomiaru temperatury	°C	0÷90
8	Dokładność pomiaru	°C	1
9	Zakres nastaw temperatur	°C	45÷80
10	Wytrzymałość temp. czujników	°C	-25÷90
11	Wytrzymałość temp. czujnika spalin	°C	-25÷480
12	Wkładka bezpiecznikowa	A	6,3

I.	Bezpieczeństwo.....	2
II.	Opis	3
III.	Montaż.....	3
IV.	Zasada działania	4
IV.a)	Funkcja zPID	4
IV.b)	Pojęcia podstawowe	5
V.	Obsługa sterownika	6
VI.	Menu główne sterownika	8
VI.a)	Schemat bokowy - menu główne:	8
VI.b)	Rozpalanie / Nadmuchi	9
VI.c)	Widok ekranu	9
VI.d)	Temperatura zadana C.O.....	10
VI.e)	Temperatura zadana C.W.U.....	10
VI.f)	Rodzaj paliwa	10
VI.g)	Praca ręczna.....	10
VI.h)	Tryby pracy pomp	10
VI.h.1)	Ogrzewanie domu	11
VI.h.2)	Priorytet bojlera	11
VI.h.3)	Pompy równoległe	11
VI.h.4)	Tryb letni	11
VI.i)	Tygodniówka (program tygodniowy)	12
VI.j)	Obniżenie pokojówki.....	13
VI.k)	Wybór języka.....	13
VI.l)	Ustawienia fabryczne.....	13
VI.m)	Informacja o programie	13
VII.	Menu Instalatora.....	13
VII.a)	Schemat blokowy menu instalatora	14
VII.b)	Zawór podstawowy.....	15
VII.b.1)	Załącz	15
VII.b.2)	Temperatura zadana zaworu.....	15
VII.b.3)	Kontrola temperatury	15
VII.b.4)	Czas otwarcia	15
VII.b.5)	Skok jednostkowy	15
VII.b.6)	Minimalne otwarcie	15
VII.b.7)	Typ zaworu.....	16
VII.b.8)	Pogodówka (program tygodniowy zaworu)	16
VII.b.9)	Ochrona powrotu	16
VII.b.10)	Obniżenie pokojówki.....	17
VII.b.11)	Działanie regulatora TECH.....	17

VII.b.12) Ustawienia fabryczne.....	17
VII.c) Zawór 1	18
VII.c.1) Rejestracja.....	18
VII.c.2) Załącz	18
VII.c.3) Temperatura zadana zaworu	18
VII.c.4) Regulator pokojowy	18
VII.c.5) Kontrola temperatury	18
VII.c.6) Czas otwarcia	18
VII.c.7) Skok jednostkowy	18
VII.c.8) Minimalne otwarcie	18
VII.c.9) Typ zaworu.....	18
VII.c.10) Pogodówka (sterowanie pogodowe).....	19
VII.c.11) Ochrona powrotu	19
VII.c.12) Czujniki dodatkowe	19
VII.c.13) Obniżenie pokojówki.....	19
VII.c.14) Korekta czujnika zewnętrznego.....	19
VII.c.15) Ustawienia fabryczne.....	19
VII.c.16) Usunięcie zaworu	19
VII.c.17) Informacja o programie	19
VII.d) Zawór 2	19
VII.e) Regulator pokojowy.....	20
VII.f) Moduł GSM.....	20
VII.g) Moduł internetowy	21
VII.h) Urządzenie regulatora pokojowego	21
VII.i) zPID	21
VII.j) Praca podtrzymania.....	22
VII.k) Przerwa podtrzymania	22
VII.l) Bieg podtrzymania	22
VII.m) Temperatura załączenia pompy C.O.	22
VII.n) Temperatura załączenia pompy C.W.U.....	22
VII.o) Histereza C.W.U.	22
VII.p) Pompa dodatkowa	22
VII.q) Zegar	23
VII.r) Czułość impulsatora.....	23
VII.s) Korekta czujnika zewnętrznego	23
VII.t) Dezynfekcja bojlera	24
VII.u) Antystop pomp	24
VII.v) Antyzamarzanie	24
VII.w) Kontrast wyświetlacza.....	24
VII.x) Minimalna jasność wyświetlacza.....	24
VII.y) Maksymalna jasność wyświetlacza.....	24

VIII. Menu serwisowe.....	25
IX. Zabezpieczenia	25
IX.a) Zabezpieczenie termiczne.....	25
IX.b) Automatyczna kontrola czujnika.....	25
IX.c) Zabezpieczenie temperaturowe	25
IX.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle	25
IX.e) Kontrola wylotu temperatury spalin	26
IX.f) Bezpiecznik	26
X. DANE TECHNICZNE.....	26

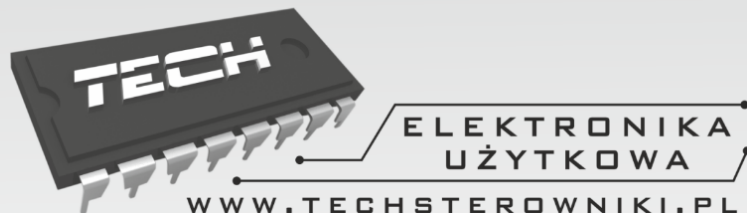

TECH STEROWNIKI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

*Biała Droga 31
34-122 Wieprz*

SERWIS
32-652 Bulowice,
ul. Skotnica 120

Tel. +48 33 8759380, +48 33 3300018
+48 33 8751920, +48 33 8704700
Fax. +48 33 8454547

serwis@techsterowniki.pl

Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są:

Pn. - Pt.

7:00 - 16:00

Sobota

9:00 - 12:00